

ТРАКТОРЫ
Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

1102-12КДС

Т-11.01Ja1, Т-11.01Ja1М
TRACTORS

CATALOG
PARTS AND ASSEMBLY UNITS

1102-12KDS

2008

1102-12ҚДC(KDS)

Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М является справочным пособием для составления заявок и расчета запасных частей, предназначен для работников предприятий и хозяйств, занимающихся эксплуатацией и ремонтом тракторов Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М.

Каталог содержит развернутые спецификации сборочных единиц и деталей, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тракторов Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

The catalog parts and assembly units is a reference manual for calculating and making orders for spare parts. It is intended for workers of industrial enterprises and business organizations dealing with operation and repair of T-11.01Ja1, T-11.01Ja1M tractors.

The catalog comprises detailed specifications of assembly units and parts grouped according to design and functional criteria.

In connection with constant improvement of T-11.01Ja1, T-11.01Ja1M tractors which increases reliability and conditions of maintenance, certain changes introduced in the construction might not be reflected in the given catalog issue.

СОДЕРЖАНИЕ**CONTENT**

Как пользоваться каталогом How to use Catalog				9 10
Раздел 1 Установка двигателя и систем его обеспечения Section 1 Engine and its supplying systems installation				
1.1	1102-01-1СП(SP)	Установка двигателя ЯМЗ-236	YAMZ-236 Engine mounting	1-4
1.2	1102-05-1СП(SP)	Установка систем воздухоочистки и выпуска	Air cleaning and exhaust systems mounting	1-9
1.3	0902-25-1-01СП(SP)	Установка бака	Tank mounting	1-15
1.4	0902-25-10-01СП(SP)	Бак	Fuel tank	1-22
1.5	1101-16-112СП(SP)	Клапан	Valve	1-27
1.6	0902-43-1-01СП(SP)	Установка системы подогрева	Heating system mounting	1-28
1.7	1102-60-3СП(SP)	Система охлаждения	Cooling system	1-33
1.8	1102-60-141СП(SP)	Установка радиаторная	Radiator set	1-41
Раздел 2 Электрооборудование Section 2 Electric equipment				
2.1	1106-10-1-08СП(SP)/ -09СП(SP)	Электрооборудование	Electric equipment	2-5
2.2	1106-10-11-04СП(SP)	Установка электрооборудования на раме	Frame electric equipment mounting	2-14
2.3	1106-10-16-01СП(SP)	Электрооборудование подогревателя ПЖД30Г	PZHD30G heater electric equipment	2-18
2.4	0902-10-12СП(SP)	Установка электрооборудования в контейнер АКБ	Electric equipment mounting in the storage batteries container	2-20
2.5	0902-10-13СП(SP)	Электрооборудование передней облицовки	Front facing electric equipment	2-24
2.6	0902-10-14СП(SP)/ -01СП(SP)	Электрооборудование топливного бака	Fuel tank electric equipment	2-27
2.7	0902-10-15СП(SP)	Установка звуковых сигналов в контейнере АКБ	Sound signal mounting in the storage battery container	2-31
2.8	1102-10-12СП(SP)	Электрооборудование двигателя	Engine electric equipment	2-34
2.9	1102-10-13СП(SP)/ -01СП(SP)	Электрооборудование крыши кабины	Cab roof electric equipment	2-38
2.10	1102-10-17-01СП(SP)	Электрооборудование отопителя	Heater electric equipment	2-44
2.11	1102-10-18-01СП(SP)	Электрооборудование пола кабины	Cab floor electric equipment	2-46
2.12	1102-10-150СП(SP)	Блок выключателей	Switches block	2-48

2.13	1102-10-155-01СП(SP)	Установка электрооборудования пола кабины	Cab floor electric equipment mounting	2-52
2.14	1102-10-156СП(SP)	Установка блока выключателей	Switches block mounting	2-55
2.15	1102-10-163СП(SP)	Щиток приборов	Instrument board	2-57
2.16	1102-10-165СП(SP)/ -02СП(SP)	Щиток выключателей	Switch board	2-60
2.17	404-10-270СП(SP)	Установка фары	Headlight mounting	2-62

Раздел 3 Рама и ходовая система
Section 3 Frame and running gear

3.1	1101-11-3СП(SP)	Рама	Frame	3-4
3.2	1101-11-37СП(SP)	Балка	Beam	3-6
3.3	1101-21-1СП(SP)	Система ходовая	Running system	3-8
3.4	1101-21-10СП(SP)	Каток поддерживающий	Carrier roller	3-10
3.5	1101-21-16СП(SP)	Механизм сдвигания	Track-release mechanism	3-13
3.6	1101-21-38СП(SP)	Шарнир	Hinge	3-15
3.7	1101-21-40СП(SP)/ -01СП(SP)	Каток опорный	Support roller	3-17
3.8	1101-21-41СП(SP)	Колесо натяжное	Idler	3-19
3.9	1101-21-43СП(SP)/ -01СП(SP)	Механизм натяжения	Tightening device	3-21
3.10	1101-21-72СП(SP)/ -73СП(SP)	Тележка	Bogie	3-24
3.11	T203-22-000	Гусеница	Track	3-29
3.12	1101-64-3-01СП(SP)	Установка кожухов	Jacket mounting	3-31

Раздел 4 Трансмиссия
Section 4 Transmission

4.1	1101-16-2СП(SP)	Установка трансмиссии	Transmission mounting	4-4
4.2	0901-12-10СП(SP)	Коробка передач планетарная	Planetary gearbox	4-13
4.3	0901-12-11СП(SP)	Коробка передач с системой гидроуправления	Gearbox with hydraulic control system	4-17
4.4	0901-12-12СП(SP)	Передача главная	Main gear	4-21
4.5	0901-12-14СП(SP)	Блок трансмиссии	Transmission unit	4-25
4.6	0901-15-2СП(SP)	Блок управления	Control unit	4-27
4.7	0901-15-3СП(SP)	Клапан	Valve	4-30
4.8	0901-15-4СП(SP)/ -01СП(SP)	Клапан	Valve	4-32
4.9	1101-12-100СП(SP)	Бустер	Booster	4-35
4.10	1101-12-101СП(SP)	Водило	Carrier	4-36
4.11	1101-12-103СП(SP)	Водило	Carrier	4-37
4.12	1101-12-105СП(SP)	Водило	Carrier	4-38
4.13	1101-14-2-01СП(SP)	Гидротрансформатор с редуктором привода насосов	Torque converter with the pump drive reduction gear	4-39
4.14	1101-15-9 СП(SP)	Крышка	Cover	4-48
4.15	1101-15-10СП(SP)	Фильтр	Filter	4-50
4.16	1101-15-22СП(SP)	Система диагностики	Diagnostics system	4-52

4.17	1101-16-112СП(SP)	Клапан	Valve	4-55
4.18	1101-18-10СП(SP)	Фрикцион бортовой и тормоз остановочный	Steering clutch and stop-ping brake	4-56
4.19	1101-19-2СП(SP)	Передача бортовая, фрикцион и тормоз	Final drive, friction clutch and brake	4-59
4.20	1101-19-11СП(SP)	Передача бортовая	Final drive	4-61
4.21	1102-20-1СП(SP)	Муфта упругая	Flexible coupling	4-65
4.22	1101-15-27СП(SP)	Клапан-модулятор	Modulator valve	4-68
4.23	1501-15-41СП(SP)	Блок управления	Control unit	4-71
4.24	1101-49-1	Вал карданный	Cardan shaft	4-74
Раздел 5 Гидросистема управления навесным оборудованием Section 5 Attached equipment control hydraulic system				
5.1	1101-26-2СП(SP)	Установка гидросистемы	Hydraulic system mounting	5-4
5.2	1101-26-2-01СП(SP)/-02СП(SP)	Установка гидросистемы	Hydraulic system mounting	5-15
5.3	1101-26-12СП(SP)	Установка гидроцилиндров	Hydraulic cylinders mounting	5-26
5.4	1101-26-60СП(SP)	Клапан	Valve	5-34
5.5	1101-26-71СП(SP)/-01СП(SP)	Пульт управления	Control console	5-36
5.6	1101-26-74СП(SP)	Пульт управления	Control console	5-41
5.7	1101-26-708СП(SP)	Гидроцилиндр Ø100	Hydraulic cylinder Ø100	5-44
5.8	0901-26-25СП(SP)	Клапан	Valve	5-49
5.9	0901-26-509-01СП(SP)	Устройство перепускное	By-pass device	5-51
5.10	3501-26-65СП(SP)	Пилот управления	Control pilot	5-54
5.11	311102-26-39СП(SP)	Клапан	Valve	5-56
Раздел 6 Кабина, управление трактором, внешнее оформление Section 6 Cab, tractor steering, external styling				
6.1	0901-13-1-02СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering	6-4
6.2	0901-13-50-02СП(SP)	Привод управления	Steering drive	6-7
6.3	0901-23-1СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting	6-15
6.4	0901-24-1-02СП(SP)	Пол	Floor	6-17
6.5	0901-47-2СП(SP)	Установка зависимого отопителя кабины	Cab heater mounting	6-25
6.6	0901-53-1СП(SP)	Установка независимого отопителя кабины	Independent cab heater mounting	6-28
6.7	0901-61-1-01СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting	6-31
6.8	0901-111-03СП(SP)/-04СП(SP)/-09СП(SP)/-11СП(SP)	Кабина	Cab	6-34
6.9	1102-55-3СП(SP)	Облицовка	Facing	6-47
6.10	2501-59-1СП(SP)/-01СП(SP)	Кабина	Cab	6-57
6.11	312001-57-2СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting	6-67

6.12		Машинокомплект Деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»	“Chetra” universal cab interior machine set	6-70
Раздел 7 Навесное оборудование Section 7 Attached equipment				
7.1	011101-93-3СП(SP)	Оборудование бульдозерное полусферическое	Bulldozer hemispherical equipment	7-4
7.2	011101-93-22СП(SP)	Отвал	Blade	7-8
7.3	011101-93-290СП(SP)	Тяга поперечная	Link rod	7-10
7.4	011101-93-550СП(SP)	Гидросистема бульдозерного оборудования	Bulldozer equipment hy- draulic system	7-12
7.5	011101-93-560СП(SP)	Гидрозамок	Pilot controlled check valve	7-15
7.6	011101-93-561- -02СП(SP)	Гиддораскос	Hydraulic brace	7-18
7.7	011101-97-2-02СП(SP)	Оборудование рыхлительное	Ripper equipment	7-22
7.8	011101-97-120СП(SP)	Зуб	Tooth	7-28
7.9	011101-97-508СП(SP)	Гидросистема рыхлительного оборудования	Ripper equipment hy- draulic system	7-30
7.10	011101-97-543- -03СП(SP)	Гидроцилиндр	Hydraulic cylinder	7-35
7.11	011101-98-1-02СП(SP)	Оборудование рыхлительное	Ripper equipment	7-39
7.12	011501-93-180- -01СП(SP)	Раскос винтовой	Screw brace	7-44
7.13	0901-96-1СП(SP)	Агрегат тяговый	Traction unit	7-46
7.14	0901-96-10СП(SP)	Лебедка	Winch	7-52
7.15	0901-96-11СП(SP)	Установка роликов	Rollers mounting	7-60
7.16	0901-96-100СП(SP)	Тормоз	Brake	7-62
7.17	0901-96-106СП(SP)	Редуктор планетарный	Planetary reduction gear	7-64
7.18	1101-51-1СП(SP)	Устройство прицепное	Drawbar hitch	7-66
Раздел 8 Трактор с пониженным удельным давлением на грунт Section 8 Tractor with reduced unit soil pressure				
8.1	1101-11-3-02СП(SP)	Рама	Frame	8-4
8.2	1112-11-9СП(SP)	Балка	Beam	8-6
8.3	1112-21-1СП(SP)	Система ходовая	Running gear	8-8
8.4	1112-21-2СП(SP)/ -3СП(SP)	Тележка	Bogie	8-10
8.5	1112-21-38СП(SP)	Шарнир	Hinge	8-15
8.6	T203-22-000-01	Гусеница	Track	8-17
8.7	1101-16-2-04СП(SP)	Установка трансмиссии	Transmission mounting	8-19
8.8	1112-19-1СП(SP)	Передача бортовая, фрикцион и тормоз	Final drive, friction clutch and brake	8-29
8.9	1112-19-10СП(SP)	Передача бортовая	Final drive	8-31
8.10	1101-26-12-01СП(SP)	Установка гидроцилиндров	Hydraulic cylinders mounting	8-35

8.11	211112-91-1СП(SP)	Оборудование бульдозерное прямое	Direct dozer equipment	8-42
8.12	211112-91-20СП(SP)	Отвал	Blade	8-47
8.13	011501-93-180СП(SP)	Раскос винтовой	Screw brace	8-49
8.14	011101-93-550-01СП(Sf)	Гидросистема бульдозерного оборудования	Dozer equipment hydrau- lic system	8-51
8.15	011101-93-561-01СП(Sf)	Гидрораскос	Hydraulic brace	8-54

Как пользоваться каталогом

В данный каталог включены все сборочные единицы и детали тракторов Т-11.01Я1, Т-11.01-Я1М и навесного оборудования к ним, за исключением деталей, которые входят в неразъемные соединения, изготавливаемые с помощью сварки, пайки, клепки и т.д.

Трактор Т-11.01Я1 является базовой моделью. Трактор Т-11.01Я1М с пониженным удельным давлением на грунт отличается от базовой модели конструкцией узлов ходовой системы.

Каталог состоит из восьми разделов, содержащих следующие сведения:

- разделы с 1 по 6 – узлы и детали базового трактора Т-11.01Я1;
- раздел 7 – узлы и детали навесного оборудования для всех указанных тракторов;
- раздел 8 – трактор с пониженным удельным давлением на грунт.

Каждый раздел имеет свою нумерацию страниц и рисунков. Первая цифра указывает на номер раздела, вторая - на номер страницы или рисунка.

При составлении заказов для тракторов Т-11.01Я1М необходимо пользоваться разделом 8 и разделами с 1 по 7 базового трактора.

Сборочные единицы и детали трактора расположены в зависимости от их конструктивных и функциональных признаков по группам, имеющим номер и наименование.

Каждая группа представлена в каталоге развернутыми спецификациями и рисунками. Каждый рисунок имеет свою спецификацию. В спецификации перечислены сборочные единицы и детали, входящие в группу, с указанием позиций, по которым следует найти изображение детали на рисунке или наоборот – по позиции на рисунке определить номер детали в спецификации. Обозначение сборочных единиц и деталей в пределах группы (рисунка) даны в возрастающем порядке. Здесь же указаны сведения о количестве деталей и сборочных единиц, входящих в группу для климатических исполнений УХЛ (умеренно холодный) и Т (тропический).

Сборочные единицы и детали, заимствованные с других машин (тракторов и автомобилей), и стандартизованные изделия имеют обозначение и наименование, присвоенные им на заводах-изготовителях, и помещены в спецификации соответствующих групп.

Сборочные единицы и детали трактора обозначены в каталоге следующим образом: первые цифры (1102) указывают на принадлежность узла и детали к трактору Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, следующие две цифры – номер группы, последние цифры – номер детали или сборочной единицы (буквы СП – обозначают сборочную единицу).

При составлении заказов необходимо правильно указать обозначение и наименование сборочной единицы и детали, используя рисунки и спецификации, без каких либо изменений и сокращений. Также укажите заводской номер трактора.

На момент публикации каталога перечисленные номера деталей и сборочных единиц были действующими. Постоянное совершенствование конструкции тракторов – наша политика, поэтому конструкция отдельных узлов и деталей могут отличаться от помещенных в данном каталоге.

How to use the catalog

The catalog comprises T-11.01Ja1, T-11.01Ja1M tractors parts and component units and thier attached equipment except those parts included in non-detachable units manufactured by means of welding, soldering, riveting and so on.

T-11.01Ja1 tractor is a base model. T-11.01Ja1M tractor with lowered specific ground pressure differs from the base model by undercarriage units design.

The catalog of parts and component units consists of 8 sections containing the following information:

- Sections 1 to 6 include T-11.01Ja1Tractor Parts and Component Units;
- Section 7 includes attached equipment Parts and Component Units for all these tractors;
- Section 8 includes Tractor with lowered specific ground pressure.

Each section has its own pages and drawings numbering. The first digit shows the section number, the second indicates the page or the drawing number.

When ordering parts and component unit for T-11.01Ja1m tractor use base tractor section 8 and sections 1-7.

All tractor component units and parts are arranged according to their structural and functional features in groups, each having its own number and designation.

Every group is represented by detailed specifications and drawings. Every drawing has its own specification. Component units and parts included into the group with position indication are listed in the specification. According to the positions you should find the part view in the drawing (or vice versa – according to the drawing position determine the part number in the specification). Component units and parts designation within the group (drawing) is given in the ascending order for the following versions: УХЛ(UKHL) for temperate climate, and T for tropic version. Information concerning the number of parts and component units is also given here.

Component units and parts taken from other vehicles (tractors and automobiles), as well as standardized products, have denominations and designations given to them by the manufacturer, and they are included into the appropriate group specification.

The tractor component units and parts are dominated in the catalog as follows: the first digits (1102) indicate the unit or part referring to T-11.01Ja1, T-11.01Ja1M tractors, the next two digits indicate group number, the last digits indicate part or component unit number (letters СП(SP) denominate assembly unit).

When ordering, you should specify properly component unit and part denotation and designation using drawings and specifications, without any changes and abbreviations. When ordering, it is also necessary to indicate the tractor serial number.

At the moment of catalog publication all the enumerated component unit and part numbers are valid. Continuing improvement and advancement of tractor design is our policy, thus individual parts and units design can differ from those given in the catalog.

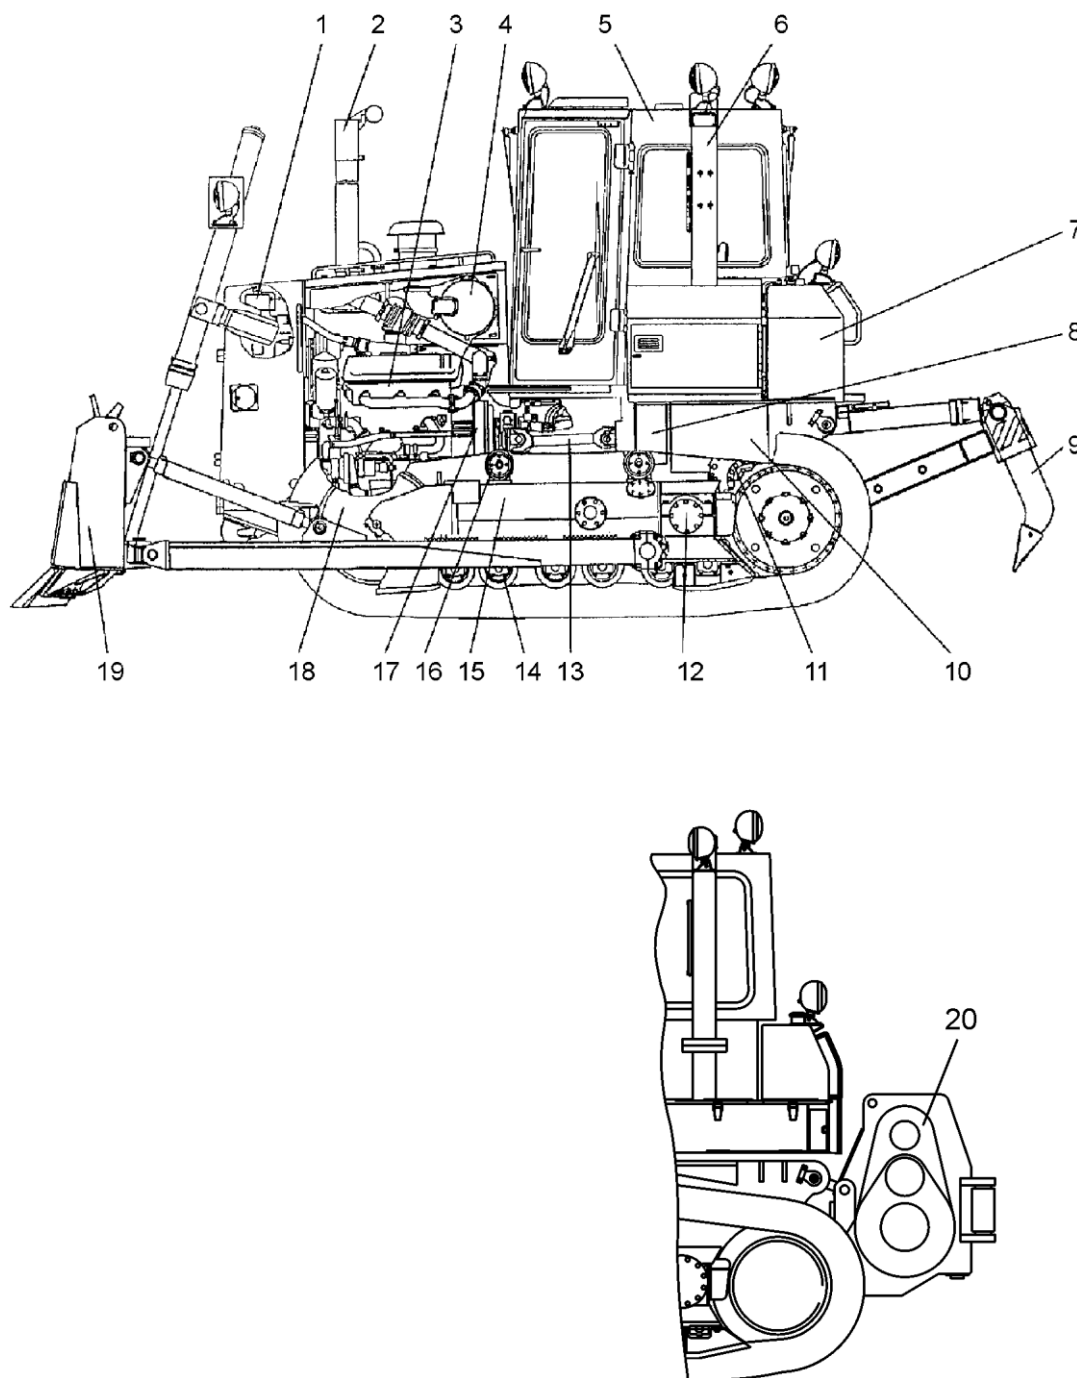


Рисунок 1 Общий вид тракторов

1-система охлаждения; 2 - выпускная труба; 3 - дизель; 4 - воздушный фильтр; 5 - кабина; 6 - защитное устройство; 7 - топливный бак; 8 - гидротрансформатор и РПН; 9 - рыхлительное оборудование; 10- блок трансмиссии; 11 - редуктор привода насосов; 12 - шарнир; 13 - карданная передача; 14 - опорный каток; 15 - гусеничная тележка; 16 - поддерживающий каток; 17 - упругая муфта; 18 – натяжное колесо; 19 – бульдозерное оборудование; 20 – тяговый агрегат

Figure 1 Tractor general view

1 - cooling system; 2 - exhaust pipe; 3 - diesel engine; 4 - air filter; 5 – cab; 6 - protection unit; 7 - fuel tank; 8 - torque converter with the pump drive reduction gear; 9 - ripper equipment; 10 - transmission unit; 11 – pump drive reduction gear; 12 - bogie fixing hinge; 13 - cardan drive; 14 - support roller; 15 - track bogie; 16 - carrier roller; 17 - elastic coupling; 18 – idler; 19 - bulldozer equipment; 20 - Traction unit